ractem
RACKING SYSTEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
AUFBAUANLEITUNG

CHROME WIRE TROLLEY
CARRO CROMADO
CHARIOTS CHROMÉS
GITTER ETAGENWAGEN

Boltless assembly
Montaje sin tornillos
Montage sans vis ni écrous
Aufbau ohne Schrauben

Use of rubber hammer is recommended
Se recomienda usar martillo de goma
Recommandé d´utiliser un marteau en caoutchouc
Empfohlen wird ein Gummihammer

Wearing protective gloves is recommended
Se recomienda el uso de guantes
Nous recommandons l'utilisation de gants
Verwendung von Handschuhen wird empfohlen

1

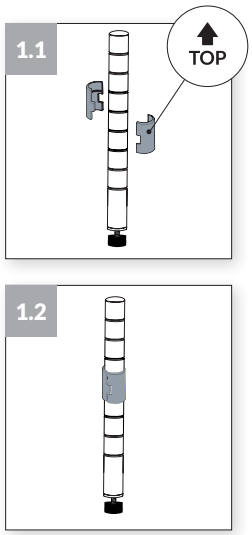

2

Assembly vertical handle
Montaje del asa vertical
Montage poignée verticale
Montage vertikaler Griff



3

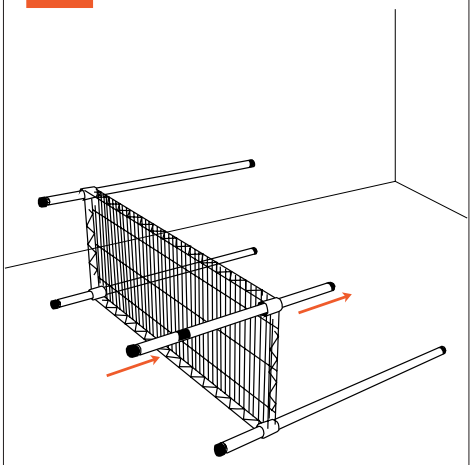

4

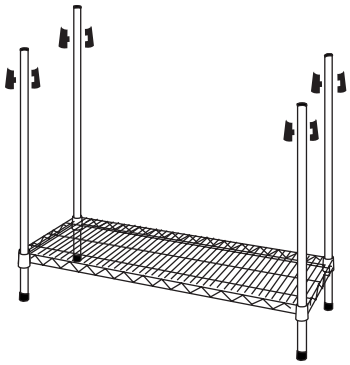

Wheel assembly - Montaje de ruedas - Montage des roues - Einbau der Rollen

Ø 75 mm

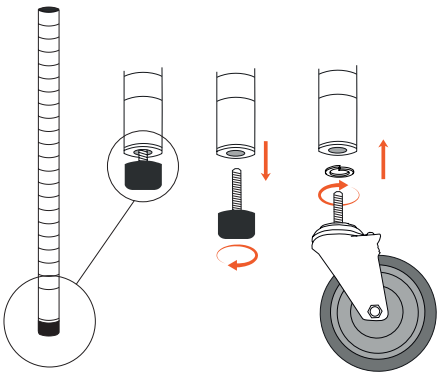

Ø 100 mm

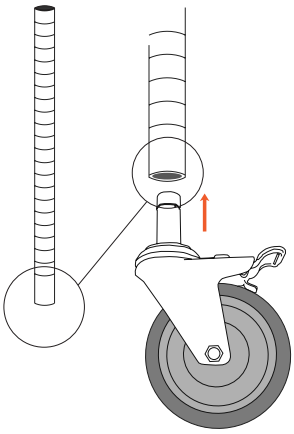

5

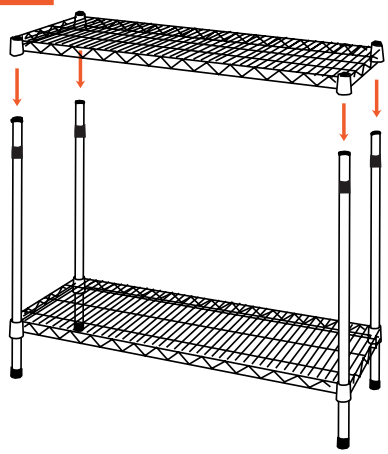

6

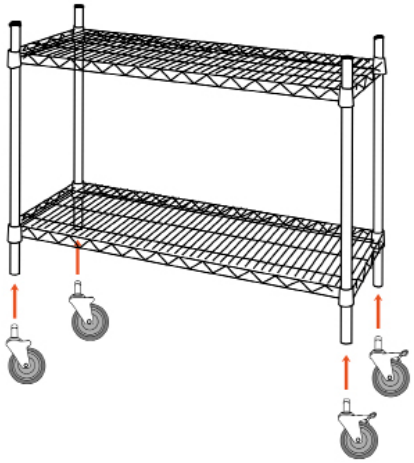

7

Assembly horizontal handle
Montaje de asa horizontal
Montage poignée horizontale
Montage horizontaler Griff

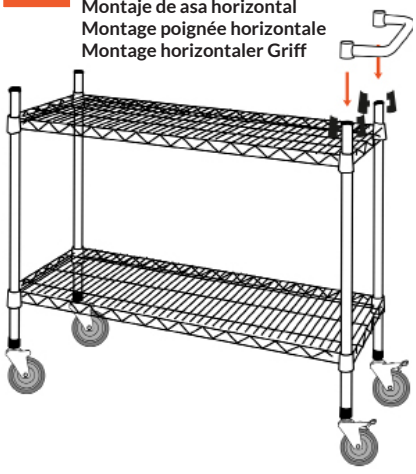

ractem
RACKING SYSTEM

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEHANDLEIDING
INSTRUKCJE MONTAŻU
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

CARRELLO CROMATO
VERCHROOMDE STELLING
WÓZKI CHROMOWANE
CARRO CROMADO

Montaggio senza viti
Boutloze montage
Montaż bezśrubowy
Montagem sem parafusos

Raccomandiamo l´utilizzo di un martello di gomma
We raden aan een rubberen hamer te gebruiken
Zaleca się użycie gumowego młotka
Recomendamos usar um martelo de borracha

Raccomandiamo l'utilizzo di guanti
We raden aan handschoenen te gebruiken
Zaleca się użycie rękawic
Recomendamos o uso de luvas

1

1.1

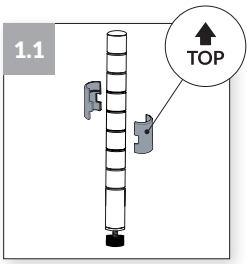

1.2

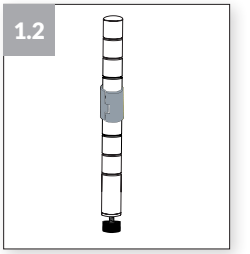

2

Montaggio della maniglia verticale
Montage verticale handgreep
Montaż uchwytu pionowego
Montagem da pega vertical



3

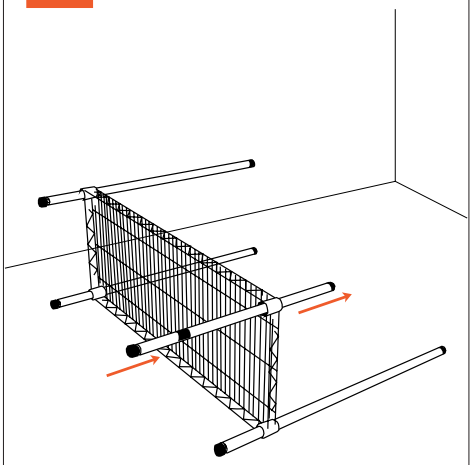

4

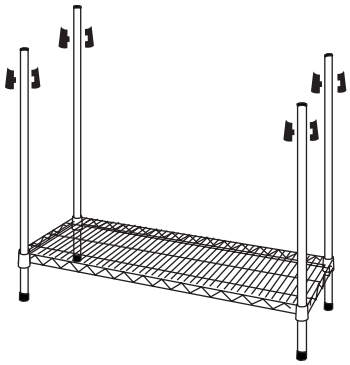

Montaggio delle ruote - Montage wielen - Montaż kół - Montagem das rodas

Ø 75 mm

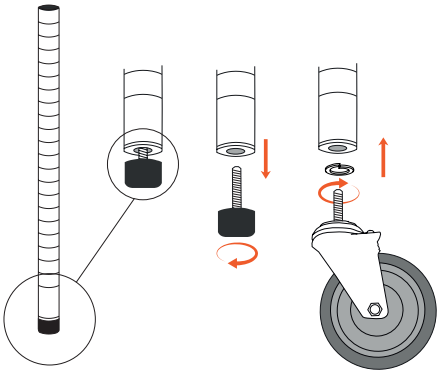

Ø 100 mm

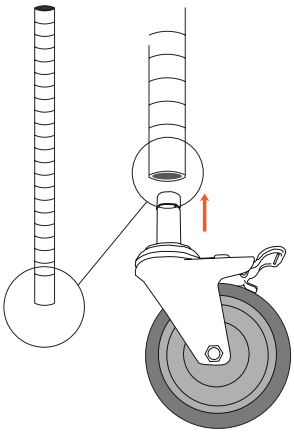

5

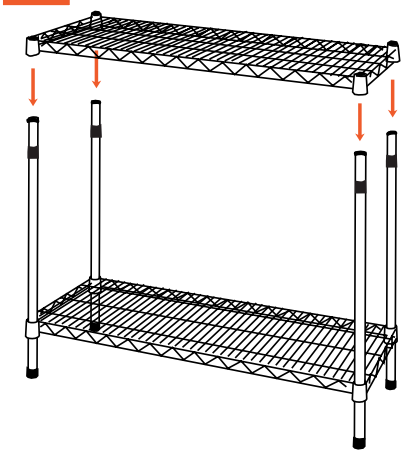

6

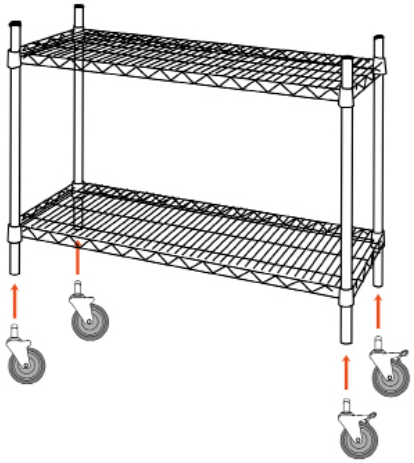

7
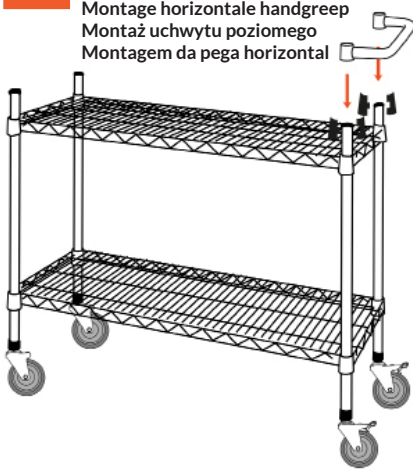
Montaggio della maniglia orizzontale
Montage horizontale handgreep
Montaż uchwytu poziomego
Montagem da pega horizontal